


Monteringsvejledning

Når du modtager et skilt fra MarineFolie, består det af 3 lag:

- A) **Applikationstape** – Dette lag er monteret oven på selve skiltefolien, for at gøre det lettere, at montere skiltet og samtidig beskytte folien under transport.
- B) **Folie** – Selve skiltet
- C) **Baglinér** – Sidder på den klæbende side, bagsiden, af folien for at beskytte foliens klæbende bagside.

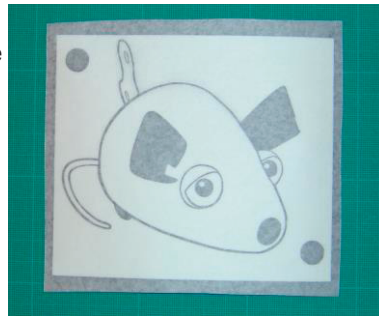

Start med at rengøre overfladen for voks m.m., hvorpå skiltet ønskes monteret, så godt som muligt. Hvis overfladen kan tåle opløsningsmidler, kan man f.eks. bruge en smule sprit, isopropyl-alkohol eller tilsvarende.

Skær eller klip derefter skiltet fri af den omkringliggende ramme. Rammen er ikke en del af det færdige skilt, men sidder der blot for at holde applikationstape på plads under transporten.




Vend skiltet om med motivet ned mod en hård overflade som f.eks. en bordplade. Skrab med den medsendte folieskraber fra midten af skiltets bagside og ud imod kanterne. Tryk godt til, da dette gør at folie og applikationstape har god kontakt.

Ellers kan du få problemer med at fjerne bagpapiret uden at bogstaverne følger med og derved bliver ødelagt, når du forsøger at montere skiltet.




Et godt tip til monteringen af skiltet, er at benytte et par stykker malertape. Sæt disse på oversiden af applikationstape i den ene side.

Tag derefter skiltet – med både applikationstape, baglinér og malertape – og placer skiltet som ønsket på overfladen. Tryk derefter malertape godt fast på overfladen.

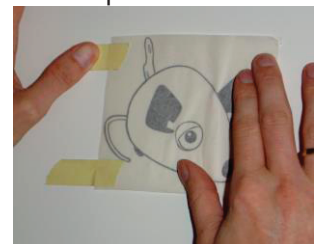


Løft skiltet op, men ikke længere end malertape stadig sidder fast i både applikationstape og overflade. Fjern baglinéren og sørg for at holde selve skiltet fri af overfladen. *Vær opmærksom på rester af baglinéren ikke sidder tilbage på folien.*

Benyt skraber til at skrab luft og eventuelt vand væk under folierne. Skrab ikke den samme vej over hele skiltet i starten, men start med at skrab fra midten og skråt nedad og opad. Skrab derefter fra side til side. Sørg for at få skrabet alle luftbobler ud. Til helt små skilte kan en finger være bedre at bruge istedet for en skraber. Vær hele tiden opmærksom på, at holde den del af skiltet, som der endnu ikke er skrabet fast, fri af overfladen – ellers hænger det fast.

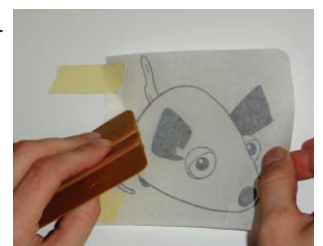

Når hele skiltet er skrabet godt fast på overfladen kan applikationstape trækkes af og selve skiltet bliver siddende på overfladen. Såfremt der er benyttet vand, så vent med at fjerne applikationstape indtil skiltet er helt tørt igen.

Hvis der eventuelt skulle sidde enkelte luftbobler tilbage, kan disse fjernes ved at skrab dem ud imod den nærmeste kant af skiltet, med f.eks. en finger. Hvis en luftboble slet ikke kan fjernes, kan en løsning være at punktere den med en nål. Små bobler forsvinder ofte af sig selv efter en uges tid.

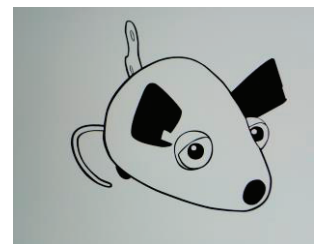

Se eventuelt monterings-videoerne på www.marinefolie.dk under **Tips&Tricks**.

Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med eventuelle skader og lignende på hverken skilt, overflade eller andet, opstået ved brug og montering af det leverede skilt.